

## Kurzanleitung

### 1. Vor der Installation

Glückwunsch zum Kauf Ihres **AudioCodes C448HD IP Phone**!

Bitte überprüfen Sie vor der Installation Ihres Telefons, ob die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind:

- ✓ C448HD IP Phone
- ✓ Netzadapter (optional)
- ✓ Cat-5e-Ethernet-Kabel
- ✓ Hörer
- ✓ Hörerkabel
- ✓ Tischständer
- ✓ Wandhalterung

### 2. Physikalische Beschreibung




### 3. Verkabelung des Telefons



**Warnung:** Bevor Sie das Netzteil anschließen, lesen Sie bitte das Dokument *Compliance and Regulatory Information (Compliance und Rechtsvorschriften)* auf <https://www.audiocodes.com/library/technical-documents>.


#### Verkabelung des Telefons:

1. [Beachten Sie die Abbildung unten] Verbinden Sie das **kurze gerade Ende** des Telefonkabels mit dem Hörer und das **längere gerade Ende** des Kabels mit der Hörerbuchse am Telefon.
2. (Optional) Schließen Sie ein Headset an den **RJ-9-Headset-Anschluss** oder den **USB-Anschluss** an.
3. Verbinden Sie den **RJ-45-LAN-Anschluss** über ein CAT5-/5e-Ethernet-Kabel mit Ihrem LAN-Netzwerk (LAN-Anschluss oder LAN-Switch/-Router).
4. Verbinden Sie den **RJ-45-PC-Anschluss** über ein CAT5-/5e-Ethernet-Kabel mit einem Computer.
5. Verbinden Sie den Anschlussstecker des Netzadapters mit der **12-V-Steckdose** des Telefons und verbinden Sie den zweipoligen Netzadapter direkt mit einer Steckdose. Wenn das Telefon hochfährt, leuchten alle LEDs kurz auf.

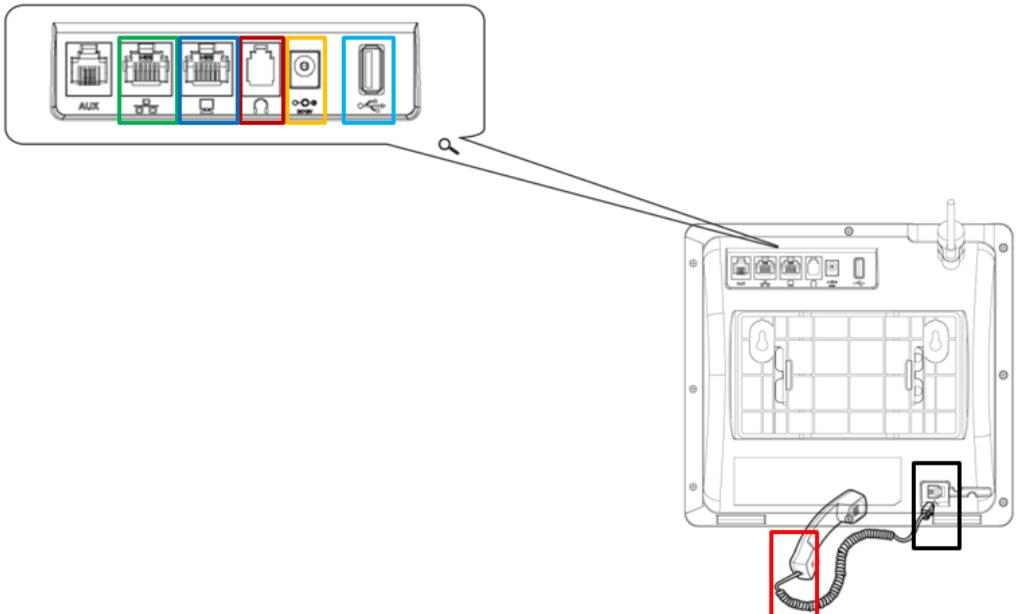

## 4. Montage des Telefons auf einem Tisch oder an einer Wand

- ✓ **Tisch:** Schieben Sie die kurze oder lange **Seite** des L-förmigen Ständers auf **diese** Schienen.
- ✓ **Wand:** Schieben Sie den **Wandmontage-Anschluss** auf **diese** Schienen.

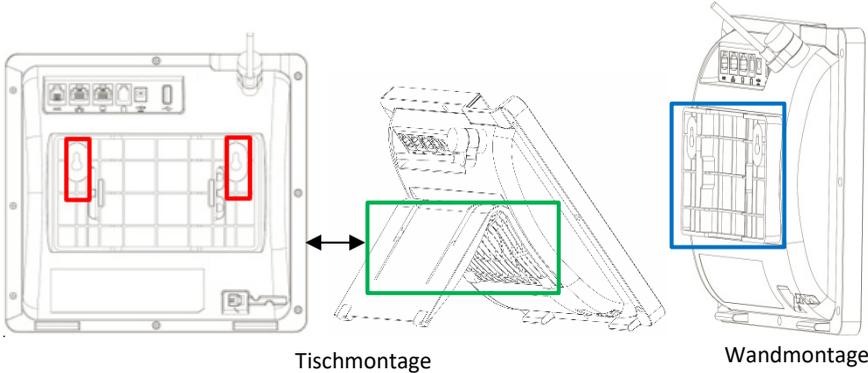

### ☛ Montage des Telefons an einer Wand:

1. Markieren Sie die Stelle an der Wand, an der Sie das Telefon montieren möchten, wobei Sie die zwei Schraublöcher der Montageplatte als Schablone nutzen. Der horizontale Abstand zwischen den Schraublöchern ist 123,8 mm (4 7/8 Zoll) lang.



2. Bohren Sie an den zwei markierten Stellen Löcher in die Wand.
3. Stecken Sie in jedes Loch einen Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) für die 3,9 mm Schrauben.
4. Schrauben Sie zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in die zwei Mauerdübel. Es wird empfohlen, 3,9 x 32 mm Linsen-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz (DIN 7981) zu verwenden.



5. Lassen Sie einen Abstand von 5 mm (3/16 Zoll) zwischen dem Schraubenkopf und der Wand.
6. Lösen Sie die Basis für die Tischmontage von der Rückseite des Telefons.

7. Hängen Sie die Platte auf die Schrauben.




8. Befestigen Sie das Telefon an der Platte.



## 5. Anmelden


☞ So melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an:

1. Nachdem Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt haben, tippen Sie auf **Sign in**.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein (z. B. johnb@company.com).
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein (identisch mit Ihrem Microsoft Exchange-Kennwort).

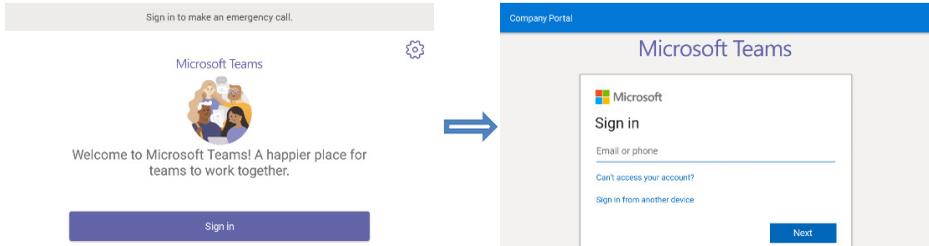

☛ **So melden Sie sich von einem anderen Gerät an:**

1. Tippen Sie auf **Sign in**, und wählen Sie die Option **Sign in from another device**.
2. Rufen Sie im Web-Browser die Seite <https://microsoft.com/devicelogin> auf.
3. Geben Sie auf der Microsoft-Webseite den Code ein, der auf dem Bildschirm des C448HD angezeigt werden, und schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben.

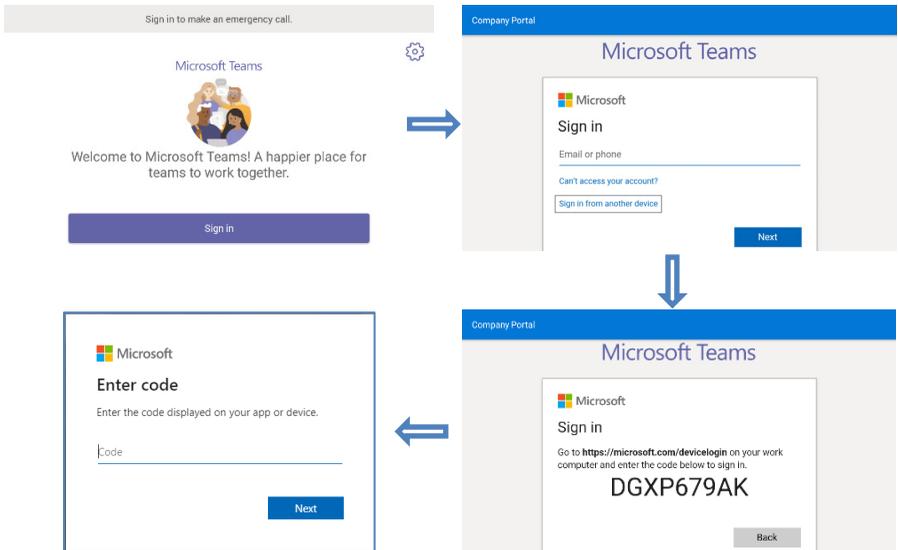

## 6. Grundlegender Telefonbetrieb

- ☞ **So telefonieren Sie:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie dann das **WÄHL**-Menü. Um einen Telefonkontakt anzurufen, drücken Sie das **VERZEICHNIS**-Menü und drücken dann das **WÄHL**-Menü.
- ☞ **Für die Wiederwahl einer Nummer:** Drücken Sie die Taste **WIEDERWAHL**, wählen Sie die gewählte Nummer aus, und drücken Sie dann das **WÄHL**-Menü.
- ☞ **So nehmen Sie ein Gespräch an:** Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Lautsprecher- bzw. Headset-Taste.
- ☞ **So halten Sie einen Anruf und tätigen einen anderen Anruf:** Drücken Sie auf dem Telefon die Taste **HALTEN**, tippen Sie auf das **ANRUFMENÜ** und wählen Sie **Neuer Anruf**. Geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie dann **WÄHLEN**. Um den gehaltenen Anruf wiederaufzunehmen, kehren Sie zum gehaltenen Anruf zurück und heben dann die Auswahl **HALTEN** durch Antippen auf.
- ☞ **So schalten Sie sich selbst stumm:** Drücken Sie die Stummtaste. Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie die Stummtaste erneut.
- ☞ **So leiten Sie einen Anruf weiter:** Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **TRANSFER** auf dem Telefon, geben Sie Telefonnummer im Feld **Weiterleiten an ...** ein, dann drücken Sie das Menü **WEITERLEITEN**.
- ☞ **So leiten Sie eingehende Anrufe an ein anderes Telefon weiter:**
  1. Drücken Sie, während das Telefon im Ruhezustand ist, auf das Menü **WEITERLEITEN** und danach auf **Weiterleiten an eine Nummer**.
  2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie die Anrufe weiterleiten möchten, und drücken Sie dann das **START**-Menü.  
Um die Anrufweiterleitung zu deaktivieren, drücken Sie auf das Menü **WEITERLEITEN** und wählen dann **Keine Anrufe weiterleiten**.

### Wichtige Informationen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden zum Druckzeitpunkt als genau und zuverlässig angesehen. Aufgrund fortwährender Produktverbesserungen und Überarbeitungen kann AudioCodes jedoch weder eine Garantie für die Genauigkeit des gedruckten Materials nach dem Veröffentlichungsdatum abgeben, noch die Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernehmen. Aktualisierungen an diesem Dokument können von <https://www.audiocodes.com/library/technical-documents> heruntergeladen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden vorbehaltlich etwaiger Änderungen bereitgestellt.

Veröffentlichungsdatum: 9. Mai 2021  
Dokumenten-Nr.: LTRT-13254

