

## Quick Guide

### 1. Avant l'installation

Vous venez d'acheter un **Téléphone IP AudioCodes C448HD** !

Avant d'installer votre téléphone, vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants :

- ✓ Téléphone IP C448HD
- ✓ Adaptateur secteur (facultatif)
- ✓ Câble Ethernet Cat 5e
- ✓ Combiné
- ✓ Cordon pour combiné
- ✓ Socle pour bureau
- ✓ Platine pour montage mural

### 2. Description physique




### 3. Raccordement du téléphone



**Avertissement :** avant de raccorder le téléphone à l'alimentation secteur, veuillez consulter le document *Compliance and Regulatory Information* disponible sur <https://www.audiocodes.com/library/technical-documents>.


#### ☛ Pour raccorder le téléphone :

1. [Voir l'illustration ci-dessous] Connectez l'**extrémité rectiligne et courte** du cordon téléphonique au combiné et l'**extrémité rectiligne et longue** au téléphone.
2. (Facultatif) Connectez un combiné au **port pour casque RJ-9**, ou au **port USB**.
3. Connectez le **port LAN RJ-45** à votre réseau LAN (port LAN ou commutateur/routeur LAN) au moyen d'un câble Ethernet CAT 5 / 5e.
4. Connectez le **port PC RJ-45** à un ordinateur au moyen d'un câble droit Ethernet CAT 5 / 5e.
5. Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la **prise CC 12V** du téléphone et branchez la fiche à deux broches de l'adaptateur secteur directement sur la prise électrique murale. Lors du raccordement au secteur, tous les voyants s'éclairent brièvement.

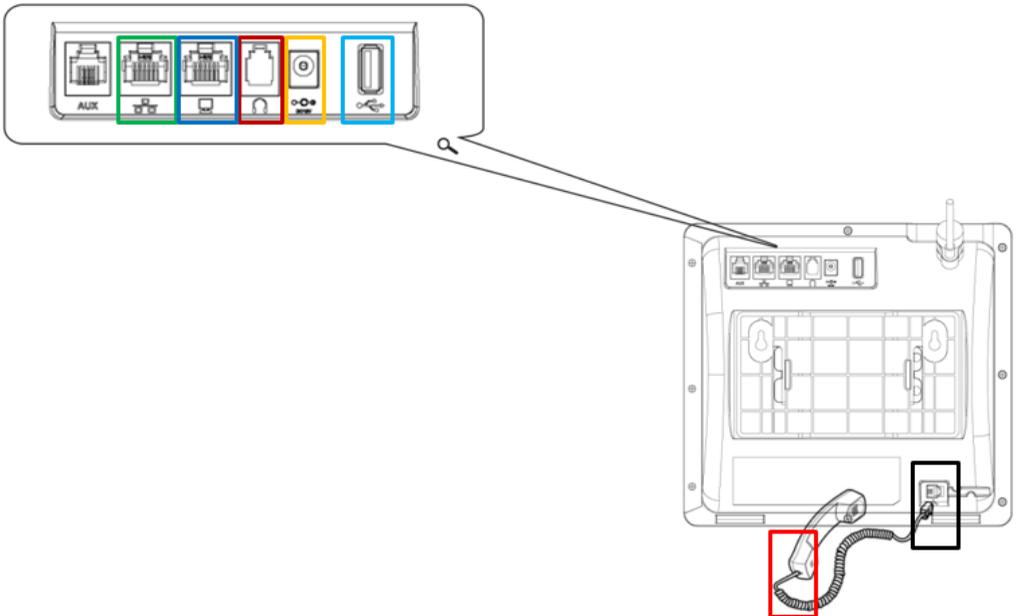

## 4. Montage du téléphone sur bureau ou au mur

- ✓ **Montage sur bureau** : faites coulisser les rainures du bord court ou long du socle en L sur ces rails.
- ✓ **Montage mural** : faites coulisser les supports de montage mural sur ces rails.

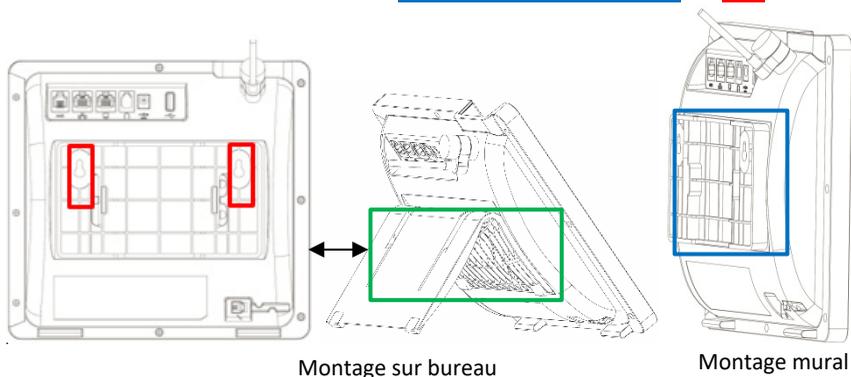

### Montage du téléphone au mur :

1. Repérez et marquez sur le mur l'emplacement des deux trous de vis de la platine de montage. Les trous de vis sont espacés de 123,8 mm horizontalement.



2. Percez des trous au mur aux deux emplacements repérés.
3. Insérez une cheville (non fournie) pour vis de 3,9 mm dans chaque trou.
4. Insérez deux vis (non fournies) dans les deux chevilles. Nous vous conseillons d'utiliser des vis cruciformes à tête cylindrique autotaraudeuse 3,9 x 32 mm (DIN 7981 C).



5. Laissez environ 5 mm entre la tête de la vis et le mur.
6. À l'arrière du téléphone, détachez la base utilisée pour le montage sur bureau.

7. Suspendez la platine aux vis.




8. Fixez le téléphone à la platine.



## 5. Connexion


☞ Pour vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :

1. Une fois connecté au réseau, appuyez sur le bouton **Se connecter**.
2. Indiquez votre nom d'utilisateur (p.ex. jeanb@entreprise.com).
3. Saisissez votre mot de passe (le même que pour Microsoft Exchange).

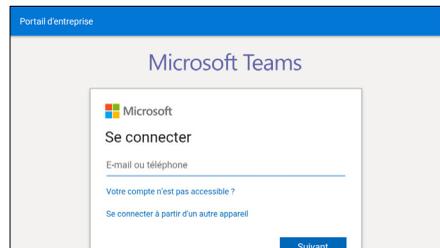

☛ **Pour vous connecter depuis un autre appareil :**

1. Appuyez sur le bouton **Se connecter**, puis sélectionnez l'option **Se connecter depuis un autre appareil**.
2. Dans le navigateur, accédez à <https://microsoft.com/devicelogin>.
3. Sur la page Web Microsoft, saisissez le code affiché sur l'écran du C448HD et achevez la procédure en indiquant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

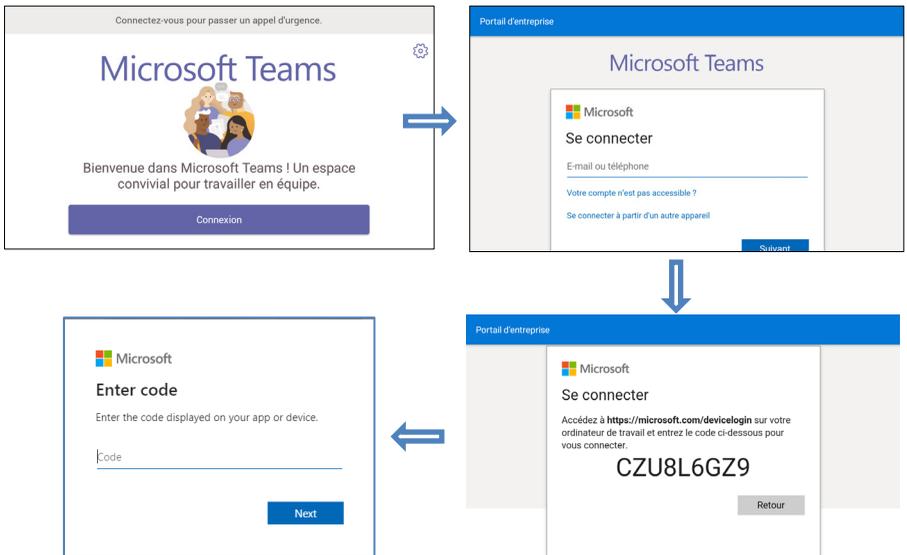

## 6. Fonctions d'appel de base

- ☞ **Pour passer un appel** : entrez un numéro de téléphone puis appuyez sur le menu **APPELER**. Pour appeler un contact, appuyez sur le menu **RÉPERTOIRE**, sélectionnez le contact souhaité et puis appuyez sur le menu **APPELER**.
- ☞ **Pour rappeler un numéro** : appuyez sur la touche **RAPPEL**, sélectionnez un numéro appelé puis appuyez sur le menu **APPELER**.
- ☞ **Pour répondre à un appel** : soulevez le combiné ou appuyez sur la touche de haut-parleur ou de casque.
- ☞ **Pour mettre un appel en attente et passer un autre appel** : appuyez sur la touche **METTRE EN ATTENTE** du téléphone, appuyez sur le **MENU APPELER** puis sélectionnez **Nouvel appel**. Saisissez un numéro de téléphone puis appuyez sur **APPELER**. Pour revenir à l'appel mis en attente, accédez à l'appel puis décochez le menu tactile **METTRE EN ATTENTE**.
- ☞ **Pour couper le son** : appuyez sur la touche Silence. Pour rétablir le son : appuyez une nouvelle fois sur la touche Silence.
- ☞ **Pour transférer un appel** : pendant un appel, appuyez sur la touche **TRANSFERT** du téléphone, saisissez un numéro dans le champ **Transférer vers...** puis appuyez sur le menu tactile **TRANSFÉRER**.
- ☞ **Pour transférer des appels entrants vers un autre téléphone** :
  1. Le téléphone étant inactif, appuyez sur le menu **TRANSFÉRER** puis appuyez sur **Transférer vers un numéro**.
  2. Saisissez le numéro auquel vous voulez transférer l'appel puis appuyez sur le menu **DÉMARRER**. Pour désactiver le transfert d'appels, appuyez sur le menu **TRANSFÉRER** puis sélectionnez **Ne pas transférer les appels**.

## Avis

Les informations qui figurent dans ce document sont considérées comme exactes et fiables au moment de l'impression. Toutefois, en raison des améliorations et modifications apportées au produit, AudioCodes ne peut garantir l'exactitude du document imprimé après sa Date de publication, et décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Les mises à jour apportées à ce document peuvent être téléchargées sur <https://www.audiocodes.com/library/technical-documents>.

Ce document est sujet à modification sans préavis.

Date de publication : 12 mai 2021

Réf document : LTRT-13253

